

BELÉPÉSI KÓDOK

A felhasználói kódok programozásához:

- 1) Nyomja meg az **ENTER**-t.
- 2) Üsse be a **[MESTER KÓD]**-ot.
- 3) Üsse be a 3 jegyű szekciós számot (lásd a tábl.)
- 4) Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű **[KÓD]**-ot.
- 5) Nyomja meg a **CLEAR**-t a kilépéshez.

| Szekció: | Kódok: |
|----------------|--|
| [001] | Mester rendszer kód |
| [002] | 1. mester kód |
| [003] | 2. mester kód |
| [004] to [047] | Felhasználói kódok 004-től 047-ig |
| [048] | kényszerkód vagy 048-as felhasználói kód |

A belépőkódok kitörléséhez:

- 1) Ismétlje meg a lépéseket 1-től 3-ig.
- 2) Nyomja meg a kód minden számjegye helyén a **FORCE**-t.
- 3) Nyomja meg a **CLEAR**-t a kilépéshez.


www.paradoxhun.com

Biztonságtechnikai cég:

() _____



ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót ha elmegy otthonról? 

Hagyományos élesítéshez
(a teljes partíció élesítése)


Üsse be a **[FELHASZNÁLÓI KÓD]**-ot*

Az egygombos funkció aktív:

Kényszer élesítéshez
(a terület élesítése anélkül, hogy megváránk az összes zóna zárását.)

FORCE + Üsse be a **[FELHASZNÁLÓI KÓD]**-ot*

Az egygombos funkció aktív:

Hogyan élesítse a riasztót ha otthon tartózkodik? 

Éjszakai élesítéshez
(csak a nyílászárók élesítése)

STAY + Üsse be a **[FELHASZNÁLÓI KÓD]**-ot*

Az egygombos funkció aktív:

Azonnali élesítéshez
(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a zónák megsértése azonnali riasztást okoz)


STAY + Üsse be a **[FELHASZNÁLÓI KÓD]**-ot*
+ 3 mp-en keresztül tartsa nyomva a **STAY**-t.

Hatástalanításhoz üsse be a **[FELHASZNÁLÓI KÓD]**-ját.

* Ha szükséges nyomja meg a kívánt zóná(k)-hoz tartozó gombot vagy gombokat.



Használati útmutató

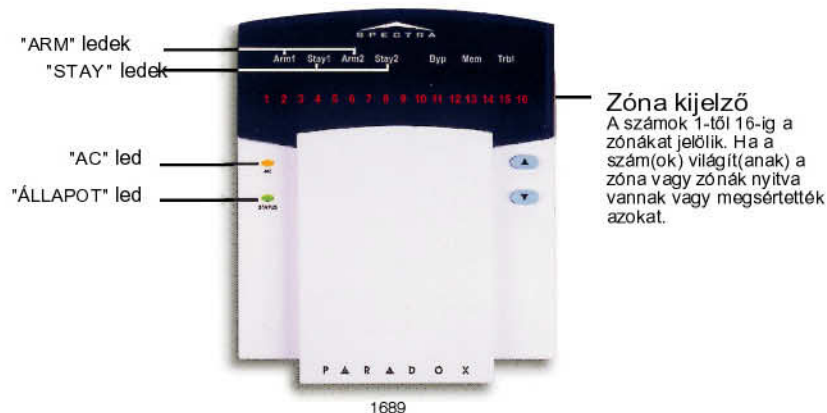

"AC" LED

BE = AC hálózat
KI = Hálózati hiba

"ÁLLAPOT" LED

Zöld:
BE = Partíciók élesítve
KI = Partíció(k) hatástalanítva
VILLOG = Kimeneti késleltetés

STAY LEDEK

(éjszakai és azonnali élesítéshez)
STAY1 az 1. partícióhoz
STAY2 a 2. partícióhoz
BE = Partíciók élesítve

ARM LEDEK

(általános és kényszer élesítéshez)
ARM1 az 1. partícióhoz
ARM2 a 2. partícióhoz
BE = Partíciók élesítve
VILLOG = Riasztás

P A R A D O X
SECURITY SYSTEMS
1689 LED KEYPAD



FNC1 GOMB

A rendszerben lehet egy vagy több automatikusan működtethető eszköz. Ezek közül egyet vezérelhet közvetlenül a billentyűzetről (Pl.: Füstérzékelő reszet, világítás bekepcsolása, stb).

Tartsa lenyomva az **(FNC)** gombot 3 mp-ig az aktiváláshoz

KIIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

A kiiktatott zónák élesítetlen állapotban maradnak, amikor a területet élesítjük.

Az egygombos funkció aktív:

1) Nyomja meg a **(BYP)** gombot.

2) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelő gombot a partíció kiválasztásához.

3) Üsse be a zóna számát vagy válassza ki a listából és nyomja meg a **(BYP)** gombot mikor a kiválasztott zóna megjelenik a kijelzőn

VAGY

Nyomja meg a **(BYP)** gombot az előzőleg kiiktatott zónák újbóli kiiktatásához

Újra kiiktatáskor a legutóbbi élesítési periódus során kiiktatott zónák kerülnek ismételtlen kiiktatásra.

4) Nyomja meg az **(ENTER)** -t.

A kiiktatás 3. lépésénél és a hangjelzés programozás 2. lépésénél írja be újra a zóna számát, vagy nyomja meg a kijelzett zónának megfelelő gombot a tulajdonság letiltásához.

RIASZTÁSI MEMÓRIA

Az utolsó élesítési periódus alatt bekövetkezett riasztások megtekintése:

- 1) Nyomja meg a **(MEM)** gombot
A legutóbbi élesítési periódus alatt megsértett zónák léptethetők a kijelzőn.
- 2) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

Tévesztett?

Adattörléshez vagy visszavonáshoz nyomja meg a **(CLEAR)** gombot.

HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

A billentyűzet hangjelzést ad, ha nyílik egy zóna.

- 1) Tartsa lenyomva a **(9)** gombot 3 másodpercig
- 2) Üsse be a kétjegyű zónaszámot.
- 3) Nyomjon **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

EGYGOMBOS FUNKCIÓ

A belépési kód megadása nélkül nyomja meg és tartsa benyomva 3 mp-en keresztül a megfelelő gombot.

Az egygombos funkciókat telepítéskor kell aktiválni.

Hagyományos élesítéshez: **(ENTER)**

Éjszakai élesítéshez: **(STAY)**

Kényszer élesítéshez: **(FORCE)**

Azonnali élesítéshez: **(BYP)**

Gyors kilépés:

Ha a rendszert már éjszakai élesítésben van, nyomja be és tartsa benyomva a gombot 3 másodpercig a kilépési késleltetés indításához.

Nyomja le és tartsa benyomva:

(STAY) : Éjszakai élesítés

kilépési késleltetés után

(FORCE) : Kényszerített élesítés

kilépési késleltetés után

(ENTER) : Hagyományos élesítés

kilépési késleltetés után

HIBAKIJELZŐ

Amikor a rendszerben hiba keletkezik a [TRBL] jel villog és a hibának megfelelő szám villogítani kezd.

- 1) Nyomja meg a **(TRBL)** gombot.
- 2) Ellenőrizze a hibalistát. Ha nem kap megfelelő instrukciót lépjen kapcsolatba a telepítő szakemberrel.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)** gombot a kilépéshez.

HIBALISTA

- [1] Nincs akkumulátor vagy alacsony akkumulátor feszültség
- [2] Vezetéknélküli távadó alacsony akkumulátor feszültség
- [3] Tápfeszültség hiba
- [4] Sziréna / PGM2 levált
- [5] Sziréna kimenet túlterhelve
- [6] Aux kimenet túlterhelve
- [7] Kommunikációs hiba
- [8] Idő nincs beállítva
Nyomja meg a **(8)** -as gombot és üsse be az időt (ÓÓ:PP)
- [9] Szabotázs / Zóna vezeték hiba
Nyomja meg a **(9)** -es gombot a hibás zóna megtekintéséhez
- [10] Telefonvonal felügyelet hiba
- [11] Tűz zóna hiba
- [12] Modul hiba
- [13] Vezetéknélküli távadó felügyelet hiba
Nyomja meg a **(MEM)** gombot a hibás zóna megtekintéséhez
- [16] Billentyűzet hiba